

高音質USBマイク

最初に
ご確認ください。

セッ
ト内
容

- 高音質USBマイク 1台
- スタンド 1台
- USBケーブル 1本
- 取扱説明書(本書) 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.安全にご使用いただくために必ずお読みください

警告 この表示事項を守らなかった場合、火災・発熱・感電により死亡や大けがの原因となります。

<内部を開けないでください>

- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を入れないでください>

- 内部に燃えやすいものや、金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続ケーブル・プラグを傷つけないでください>


- ケーブルやプラグに無理な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。
- ケーブルを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

2.特長

- CDに匹敵する優れた高音質での録音可能なUSBマイクです。
- PCに接続するだけでだれでも簡単に使えます。
- 録音だけでなくSkypeなどを使用したWEB会議にも使用できます。
- USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。
- ヘッドホンを接続して音声を確認しながらの録音が可能です。
- しっかりと重みのあるメタルハウジングです。
- 専用スタンド付きです。

3.接続方法

- ①パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させます。
- ②本製品を付属のUSBケーブルでパソコンのUSBポートに接続してください。

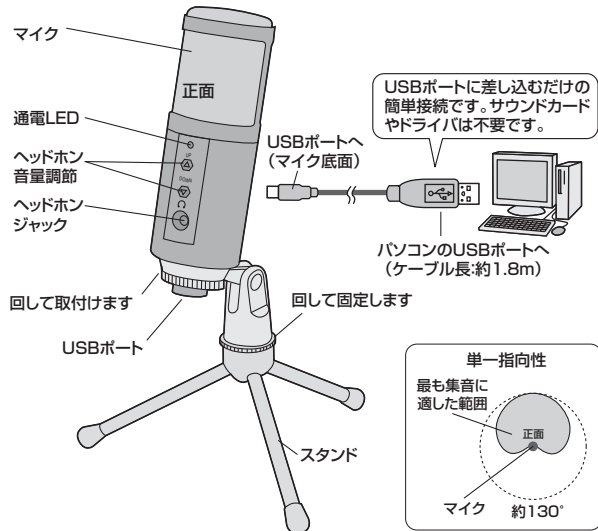

<ヘッドホンジャックについて>

ヘッドホンを接続し、マイクに入力された音声を確認しながら作業を行うことができます。
※右記「4.OSの設定」を参照し、音声の出力先を「USB Audio Device」に設定してください。設定していない場合でもヘッドホンは使用可能ですが、本製品からの音量調節はできません。

■ Windows 7・Vista・XP・2000の場合

接続するだけで自動的にドライバがインストールされ、USBオーディオデバイスと認識されます。※再起動を要求される場合は再起動してください。

■ Mac OSの場合

接続するだけで自動的にドライバがインストールされ、USBオーディオデバイスと認識されます。

※使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側で「オーディオデバイスの設定」をする必要があります。

4.OSの設定

■ Windows 7・Vistaの場合

- ①「スタート」ボタンから「コントロールパネル」をクリックします。
 - ②「サウンド」をクリックします。
 - ③「録音」タブをクリックします。
 - ④「USB Audio Device」を選択し、「既定値に設定」をクリックします。「USB Audio Device」にマークがつきます。
 - ※すでにマークがついている場合もあります。
 - ⑤この時、右下の「プロパティ」をクリックし、「レベル」タブを開いて、レベルが0になっていないか確認してください。
 - ⑥「OK」をクリックしてコントロールパネルを終了します。
- ※本製品のヘッドホンジャックを使用する場合は、「再生」タブから同様に「USB Audio Device」を選択してください。



■ Windows XPの場合

- ①スタートボタンから「コントロールパネル」をクリックします。
 - ②「サウンドとオーディオデバイス」をクリックします。
 - ③「オーディオ」タブをクリックします。
 - ④「録音」の「既定のデバイス」から「USB Audio Device」を選択します。
 - ⑤この時、「音量」をクリックして、音量と「ミュート(消音)」にチェックが入っていないのを確認してください。
 - ⑥「OK」をクリックしてコントロールパネルを終了します。
- ※本製品のヘッドホンジャックを使用する場合は、「再生」タブから同様に「USB Audio Device」を選択してください。

■ Mac OS Xの場合

- ①アップルメニューから「システム環境設定」→「サウンド」をクリックします。
 - ②「入力」をクリックします。
 - ③「サウンドを入力する装置の選択」から「USB Audio Device」を選択します。
 - ④この時、「消音」にチェックが入っていないのを確認します。
 - ⑤ウィンドウを閉じて「サウンド」のプロパティを終了します。
- ※本製品のヘッドホンジャックを使用する場合は、「出力」から同様に「USB Audio Device」を選択してください。



5.例) Skypeの設定(Windows)

- ①Skypeのメイン画面で「ツール」メニューから「設定」をクリックします。
- ②「オーディオ設定」をクリックします。
- ③Skypeで使用するマイクを「USB Audio Device」に設定します。
- ④「保存」をクリックします。以上でSkypeの設定は完了です。

6.仕様

形 式	コンデンサータイプ
指 向 性	単一指向性
周 波 数 特 性	40Hz~16kHz
サンプリングレート	44.1kHz
ビット レート	16bit
インピーダンス	2.2KΩ±5%
入 力 感 度	-42dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
動 作 電 圧	USB DC5V
本体サイズ・重量	W50×D50×H139mm・約358g(本体のみ)
インターフェース	USB
付 属 品	スタンド、USBケーブル(1.8m)、取扱説明書
対 応 O S	Windows 7・Vista・XP・2000、Mac OS X(10.0以降)、Mac OS(9.2~9.2.2)

サンワサプライ株式会社

2012.7現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
12/07/JMDNo